

DDK Ltd.

CE01-#20X-CXコンタクト抜去工具

取扱い説明書

357J-13979

発行日：1994年04月15日

資料番号：TC-245

栃木県真岡市松山町14番地
第一電子工業株式会社 生産技術部
TEL (0285) 82-9560

改版	年月日	改版No.
A	1994.4.15	新発行

第一電子工業(株)

目 次

	頁
1. 概説	2
2. 適用コンタクト	2
3. 各部名称	2
4. 引抜方法	2

1. 概 説

本工具は、インシュレータに装着されているコンタクトを取り外す時に使用します。
 本工具を使用することにより、コンタクトが変形しない為、再挿入が可能です。

2. 適用コンタクト

工具品名	コンタクト品名
357J-13979	CE01-#20P-C1
	CE01-#20S-C1
	CE01-#20P-C2
	CE01-#20S-C2

3. 各部名称

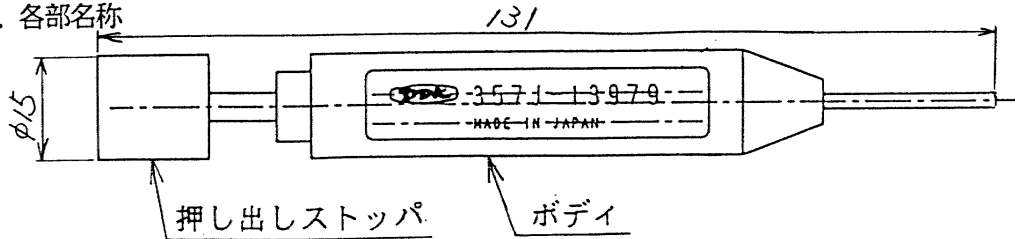


図-1

4. 引抜方法

- ①ソケットコンタクト用インサートは、カバーインシュレータを取り外します。
 これを外さないとコンタクトを引き抜くことが出来ません。(図-2参照)

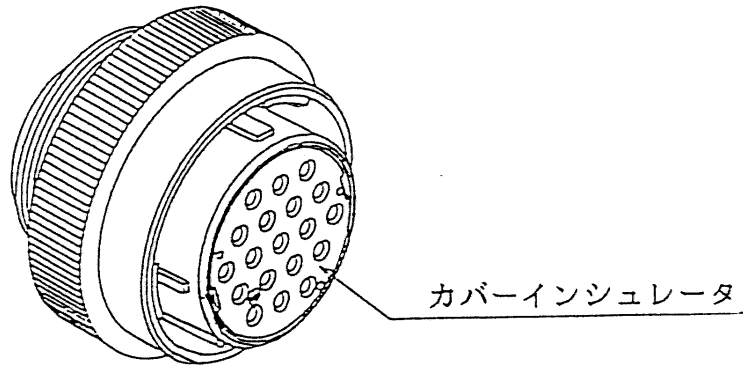


図-2

- ②カバーインシュレータの外し方
 2つの切りかき溝に交互にドライバー等を入れて図-3の矢印方向に動かして
 下さい。カバーインシュレータが外れます。

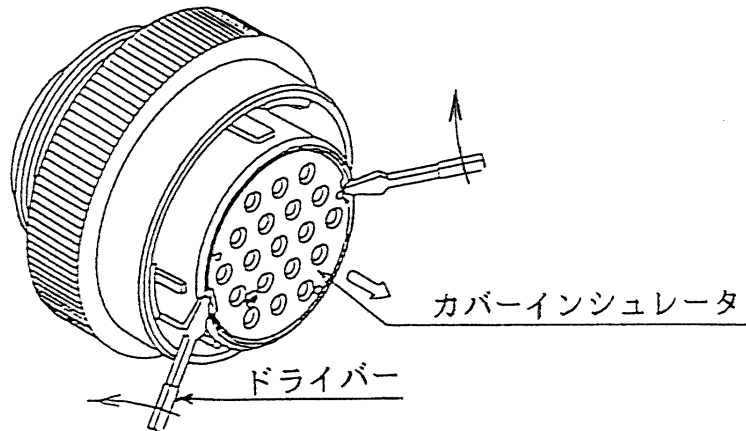


図-3

③ 図-4の様に引抜工具を引き抜くコンタクトに対しインシュレータの嵌合側から垂直に突き当たるまで（コンタクトのランスが閉じるまで）挿入して下さい。
 注）この時、押し出しストッパは押さないで下さい。

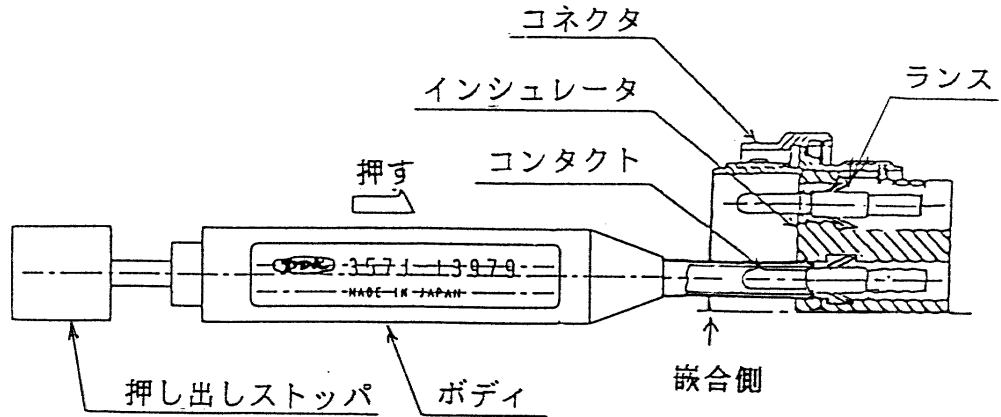


図-4

④ ③の状態では、抜去工具の中に内蔵されているバネが働きコンタクトが抜けますが、抜けない場合は押し出しストッパを徐々に押すとコンタクトが抜けます。（図-5参照）
 注）ランスが完全に閉じていないで押し出しストッパを押すとランスが破損する為、抜去工具がインシュレータに必ず突き当たっている状態で押して下さい。

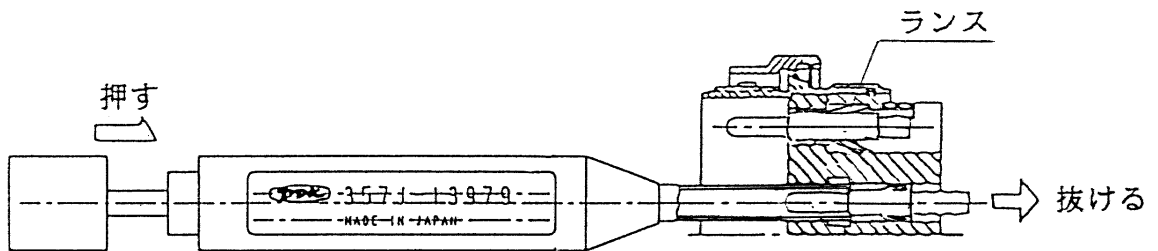


図-5

⑤ ソケットコンタクト用インサートは、コンタクトが外れたらカバーインシュレータを取り付けて下さい。取り付ける時はベースインシュレータの極性とカバーインシュレータの極性を合わせてから押し込んで下さい。（図-6参照）

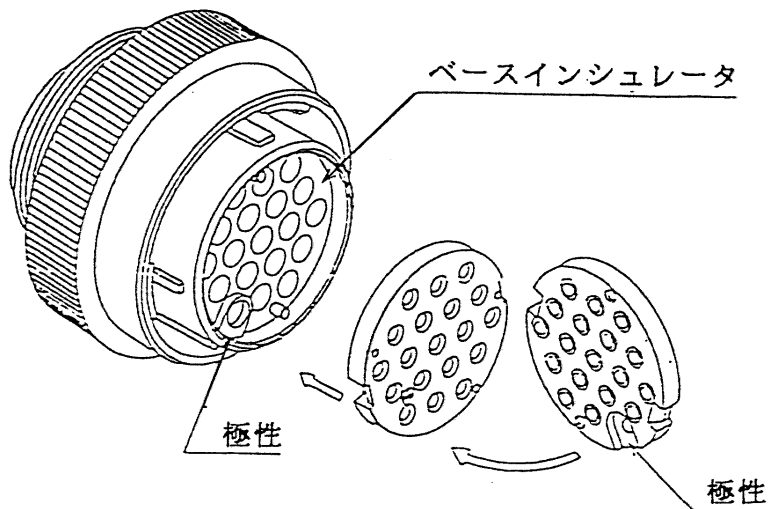


図-6